

SAMSUNG

TELEVIZOR PDP (PANOU AFIŞAJ PLASMĂ)

Manual de utilizare

Înainte de a pune aparatul în funcţiune,
vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual,
urmând a-l păstra pentru consultare în viitor.

MENIURI ON-SCREEN

Picture In Picture (PIP)

Economisirea energiei

TELETEXT (Opţiune)



SRS TruSurround XT



Digital Natural Image engine

Înregistraţi-vă produsul la www.samsung.com/global/register
Înregistraţi-vă modelul şi numărul de serie aici pentru referiri ulterioare.

▪ Model _____ ▪ Nr. de serie _____

Instrucțiuni pentru utilizator

◆ Remanența imaginii pe ecran

Nu afișați o imagine statică (de exemplu un joc video sau imaginea de pe un PC conectat la acest PDP) pe panoul monitorului din plasmă mai mult de 2 ore, deoarece aceasta poate cauza remanența imaginii pe ecran. Această remanență a imaginii este cunoscută și sub denumirea de „ardere a ecranului”. Pentru a evita această remanență a imaginii, reduceți strălucirea și contrastul ecranului la afișarea unei imagini statice.

◆ Altitudinea

PDP-ul poate funcționa normal doar la altitudini mai mici de 2000 m. Nu îl instalați și nu îl utilizați în locuri aflate la o altitudine de peste 2000 m, deoarece este posibil să nu funcționeze normal.

◆ Încălzirea părții superioare a televizorului PDP

Este posibil ca partea superioară a produsului să se încălzească după o perioadă lungă de utilizare, deoarece căldura se degajă de la panou prin găurile de ventilație către partea superioară a produsului. Această situație este normală și nu indică o defecțiune sau funcționarea necorespunzătoare a produsului. Cu toate acestea, trebuie să împiedicați copiii să atingă partea superioară a produsului.

◆ Produsul emite o serie de ‘pocnituri’.

Se pot auzi ‘pocnituri’ atunci când produsul se contractă sau se dilată din cauza modificărilor de temperatură sau umiditate din mediul înconjurător. Acest lucru este normal, nu înseamnă că aparatul este defect.

◆ Defecte ale celulelor

PDP-ul utilizează un panou format din 1.230.000 (nivel SD) până la 3.150.000 (nivel HD) pixeli a căror generare necesită o tehnologie sofisticată. Este totuși posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoși sau mai întunecați. Aceștia nu au niciun impact asupra performanțelor produsului.

◆ Evitați utilizarea televizorului la temperaturi sub 5°C (41°F)

◆ O imagine statică afișată o perioadă îndelungată poate avaria permanent panoul PDP.



Vizionarea la televizorul PDP în format 4:3 pentru o perioadă lungă de timp poate lăsa urme ale marginilor afișate în partea stângă, în partea dreaptă și în centrul ecranului, din cauza diferenței de emisie de lumină a ecranului. Redarea unui DVD sau a imaginilor de la o consolă de jocuri poate produce un efect similar pe ecran. Pagubele provocate de efectul descris mai sus nu sunt acoperite de garanție.

◆ Imagine remanentă pe ecran.

Afișarea imaginilor statice de la console de jocuri video și PC pentru o perioadă de timp mai lungă poate produce imagini remanente parțiale. Pentru a preveni acest efect, reduceți strălucirea și contrastul la afișarea imaginilor statice.

◆ Garanție

- Garanția nu acoperă defecțiunile provocate de remanența imaginii.
- Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanție.

◆ Instalare

Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate substanțe chimice sau într-un loc în care va funcționa continuu, cum ar fi un aeroport sau o gară. În caz contrar, pot surveni defecțiuni grave ale aparatului.

Cuprins

Informații generale

◆ Instrucțiuni pentru utilizator	2
◆ Verificarea componentelor	4
◆ Panoul de control	5
◆ Panoul de conectare	6
◆ Vizualizarea telecomenzii	8

Operarea

◆ Pornirea și oprirea televizorului	9
◆ Vizualizarea meniurilor	10
◆ Caracteristica Plug & Play	10
◆ Vizionarea semnalului dintr-o sursă externă ..	12
◆ Editarea numelor de echipamente	13

Controlul canalelor

◆ Memorarea automată a canalelor	13
◆ Memorarea manuală a canalelor	14
◆ Adăugarea/Blocarea canalelor	15
◆ Sortarea canalelor memorate	16
◆ Alocarea denumirilor pentru canale	16
◆ Acord selectiv al recepției canalului	17

Controlul imaginii

◆ Modificarea standardului de imagine	17
◆ Personalizarea setărilor de imagine	18
◆ Configurarea setărilor detaliate pentru imagine	19
◆ Selectarea dimensiunii imaginii	20
◆ Selectarea opțiunii Mod Ecran	20
◆ Digital NR/Culori active/DNle	21
◆ Stop cadru cu imaginea curentă	21

Controlul sunetului

◆ Caracteristicile pentru sunet	22
◆ Selectarea modului Sunet (în funcție de model)	23

Descrierea funcțiilor

◆ Opțiunile pentru timp	24
◆ Limbă/Ecran albastru/Melodie/Efect de lumină/ Economisire energie/Negru HDMI	25
◆ Utilizarea caracteristicii Mod Joc	26
◆ Ajustarea suportului de perete (Vândut separat)	27
◆ Vizualizarea Picture in Picture (PIP)	28
◆ Protecție la impregnare (Screen Burn Protectio)	29

Afișajul calculatorului

◆ Configurarea software-ului pentru PC (Sistem de operare Windows XP)	30
◆ Modul Intrare (PC)	31
◆ Configurarea PC-ului	32
◆ Setarea modului PC Home Theater	33

Anexă

◆ Caracteristica Teletext (în funcție de model) ..	34
◆ Specificații pentru kitul de montare pe perete (VESA)	36
◆ Asamblarea stativului (în funcție de model) ..	37
◆ Depanare	37
◆ Specificații	38

Simboluri



Apăsăți



Important



Notă

Verificarea componentelor



Manual de utilizare



Telecomandă/
Baterii AAA



Cablul de alimentare



Certificat de garanție/
Card de înregistrare/
Manual cu instrucțiuni pentru siguranță



Miez de ferită pentru
cablul electric

Comercializate separat



Cablul antenă



Cabluri Component



Cablul PC



Cabluri audio



Cablul Scart



Cablul audio PC



Cablul HDMI




Cablul HDMI/DVI

➤ **Miez de ferită (Cablul electric)**


Miezurile de ferită sunt utilizate pentru a proteja cablurile de interferențe.

La conectarea unui cablu, desfaceți miezul de ferită și prindeți-l în jurul cablului, aproape de fișă.



Panoul de control

Panoul frontal (sau lateral)

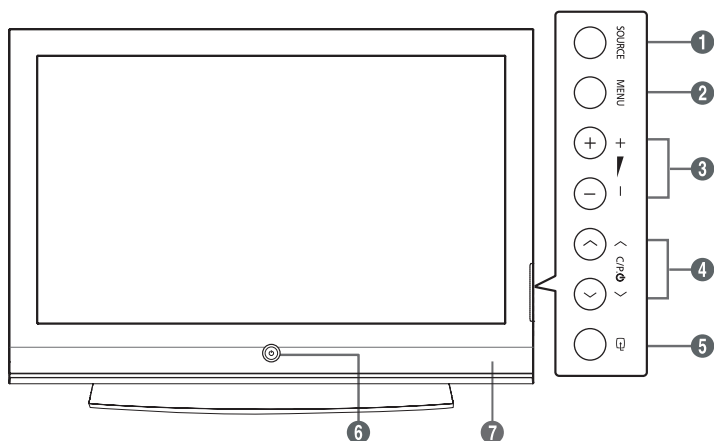

➤ Culoare și forma produsului pot varia în funcție de model.

1 SOURCE

Afișează un meniu cu toate sursele de intrare disponibile (TV, Ext.1, Ext.2, Component, PC, și HDMI).

2 MENU

Apăsați pentru a vizualiza pe ecran un meniu cu caracteristicile televizorului dvs.

3 + -

Apăsați pentru a crește sau a diminua volumul. În meniul afișat pe ecran, utilizați butoanele + - la fel cum utilizați butoanele ◀ și ▶ de pe telecomandă.

4 ^ C/P. ⏻

Apăsați pentru a schimba canalele. În meniul afișat pe ecran, utilizați butoanele ^ C/P. ⏻ la fel cum utilizați butoanele ▲ și ▼ de pe telecomandă.

5 [ENTER] (ENTER)

Apăsați pentru a confirma o selecție.

6 ⏻ butonul (Power)

Apăsați pentru a porni sau a opri televizorul.

Indicator de alimentare

Luminează intermitent și se stinge când televizorul este pornit și luminează permanent în modul stand-by.


Senzor telecomandă

Îndreptați telecomanda spre acest punct de pe televizor.

7 Boxe

Panoul de conectare

Panoul din spate

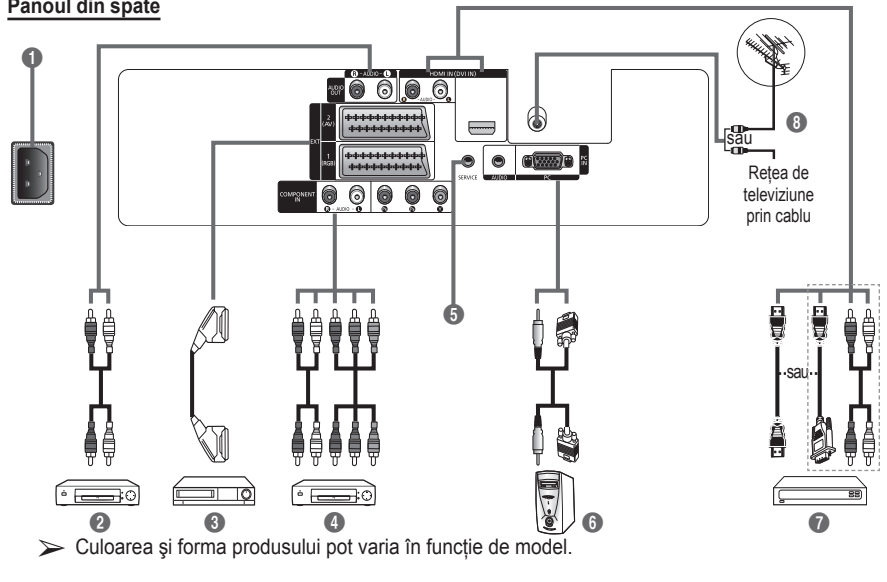

- ◆ Atunci când conectați la televizor un sistem audio sau video, asigurați-vă că toate aparatele sunt oprite.
- ◆ Atunci când conectați un dispozitiv extern, aveți grijă să respectați culorile conectorilor.

1 POWER IN

Conectați cablul de alimentare furnizat.

2 Conectarea dispozitivelor audio externe

Conectare semnale audio RCA de la televizor la o sursă externă, cum ar fi un echipament audio.

3 EXT 1, EXT 2

Intrări și ieșiri pentru dispozitive externe, cum ar fi VCR, DVD playere, videoplayer sau console de jocuri video.

4 COMPONENT IN

Intrări audio (AUDIO L/R) și video (Y/Pb/Pr) pentru Component.

5 SERVICE

- Conector pentru service.
- Conectați mufa serială între suportul de perete reglabil electric și televizorul dvs. atunci când doriți să reglați unghiul de vizionare utilizând telecomanda.

6 PC IN / AUDIO

Conectați mufa de ieșire video și audio la PC.

Specificații intrare/ieșire

Conector	Intrare			Ieșire
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Este disponibilă numai ieșirea TV.
EXT 2	✓	✓		Ieșirea pe care o puteți selecta.

Continuare...

7 HDMI IN(DVI IN)

- Conectare la mufa HDMI a unui echipament cu ieșire HDMI. Aceste intrări pot fi folosite și ca o conexiune DVI cu intrări audio analogice separate. Pentru a realiza această conexiune, va fi necesar un cablu HDMI/DVI opțional. Când utilizați adaptorul opțional HDMI/DVI, intrările audio analogice DVI ale televizorului permit recepționarea semnalelor audio stânga și dreapta de la echipamentul DVI. (Incompatibil cu PC-uri)
- La conectarea acestui produs prin HDMI sau DVI la un set-top box, un player DVD sau o consolă pentru jocuri etc., asigurați-vă că este setat la un mod de ieșire video compatibil, conform tabelului de mai jos. Nerespectarea acestei compatibilități poate genera distorsiuni sau întreruperi ale imaginii sau absența completă a imaginii.
- Nu încercați să introduceți conectorul HDMI/DVI într-o placă video a unui computer sau laptop. (În caz contrar, se va afișa un ecran gol)

DVI IN AUDIO L/R

Ieșiri audio DVI pentru echipamente externe.

8 ANT IN

Conector coaxial 75Ω pentru antenă/cablu.

Moduri acceptate pentru HDMI și Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

Vizualizarea telecomenzii

- ◆ Aceasta este o telecomandă specială pentru cei dizabiliți vizuale, ce are puncte Braille pe butoanele Power (Pornire/Oprire), Volume (Volum) și Channel (Canal).
- ◆ Performanțele telecomenzii pot fi afectate de lumina puternică.


- 1 Butonul POWER (pornește și oprește televizorul)
- 2 Butoane numerice pentru accesarea directă a canalelor
- 3 Selectarea canalelor cu 1/2 cifre
- 4 Buton pentru controlul canalelor (Consultați pagina 15)
- 5 Selectează direct modul TV
- 6 + : Creștere volum
- : Scădere volum
- 7 Afișează meniul principal pe ecran
- 8 Decuplarea temporară a sunetului
- 9 Se utilizează pentru a vedea informații despre transmisiunea curentă
- 10 Revine în meniul anterior
- 11 Selectare efect audio (Consultați pagina 22)
- 12 Selectare efect imagine (Consultați pagina 17)
- 13 Ajustează luminozitatea ecranului pentru a economisi energie.
- 14 Selectare mod pentru sunet
- 15 Activarea și dezactivarea opțiunii Picture-In-Picture
- 16 Buton mod TruSurround XT
- 17 Selectare sursă disponibilă
- 18 Canalul anterior
- 19 Oprire automată (Automatic Power-off)
- 20 Selectează direct modul HDMI
- 21 ☺ : Canalul următor
☹ : Canalul anterior
- 22 Părăsește meniul OSD
- 23 Confirmarea modificării

- 24 Deplasarea la opțiunea de meniu dorită/Ajustarea valorii unei anumite opțiuni
- 26 Stop cadru
- 27 Selectarea dimensiunii imaginii
- 29 Selectarea canalului pentru imaginea secundară (PIP)
- 30 Selectarea sursei pentru imaginea secundară (PIP)
- 31 Selectarea locației pentru imaginea secundară (PIP)

Funcții teletext

(Consultați pagina 34)


- 5 Părăsește afișarea teletextului (în funcție de model)
- 7 Indexul teletextului
- 9 Afișare teletext
- 15 Menținere teletext
- 17 Selectarea modului pentru teletext (LIST/FLOF)
- 18 Subpagina de teletext
- 21 P ☺ : Pagina următoare de teletext
P ☹ : Pagina anterioară de teletext
- 22 Anulare teletext
- 25 Afișarea teletextului/
Combinarea informațiilor din teletext cu emisia normală
- 28 Selectare subiecte Fastext
- 30 Stocare teletext
- 31 Dimensiune teletext

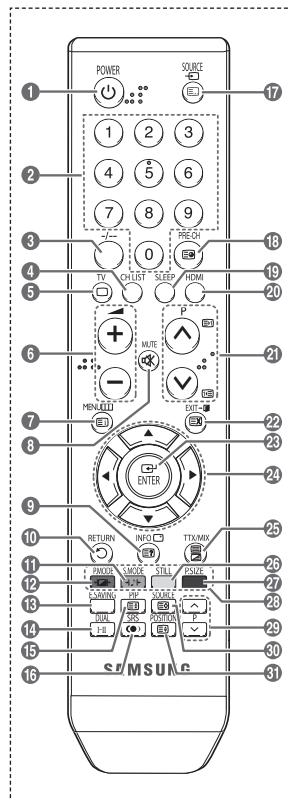

Continuare...

Montarea bateriilor în telecomandă

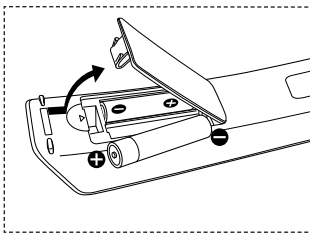


- 1 Ridicați capacul de pe partea din spate a telecomenzii, așa cum se arată în imagine.
- 2 Introduceți în telecomandă două baterii AAA.
 - ♦ Asigurați-vă că semnele „+” și „-” de pe capetele bateriilor corespund cu cele din interiorul compartimentului.
 - ♦ Nu combinați tipuri diferite de baterii, de ex. baterii alcaline și cu mangan.



- 3 Închideți capacul conform indicației din imagine.
 - Scoateți bateriile și păstrați-le într-un loc răcoros și uscat dacă nu folosiți telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp. Telecomanda poate fi utilizată până la o distanță de aproximativ 23 ft. (7 m) de televizor. (Pentru o utilizare obișnuită a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.)
- În cazul în care telecomanda nu funcționează! Verificați următoarele:
 1. Televizorul este pornit?
 2. Capetele pozitiv și negativ ale bateriilor sunt cumva inversate?
 3. Bateriile sunt epuizate?
 4. Există o întrerupere în alimentare sau cablul de alimentare cu curent este deconectat?
 5. Există vreo lumină fluorescentă specială sau un tub de neon în apropiere?



Pornirea și oprirea televizorului

Cablul de alimentare se află în partea din spate a televizorului.

- 1 Introduceți cablul de alimentare într-o priză corespunzătoare.
 - Tensiunea nominală este indicată pe partea din spate a televizorului și frecvența este de 50 sau 60 Hz.
- 2 Apăsați  butonul (Power) (Activat/Dezactivat) de pe panoul frontal al televizorului sau apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă pentru a porni televizorul. Ultimul program urmărit este selectat în mod automat. Dacă nu ați memorat încă niciun canal, nu va apărea nicio imagine. Consultați „Memorarea automată a canalelor” la pagina 13 sau „Memorarea manuală a canalelor” la pagina 14.
 - Dacă televizorul este pornit pentru prima dată, se vor inițializa automat anumite setări de bază. Consultați capitolul „Caracteristica Plug & Play” de la pagina 10.
- 3 Pentru a opri televizorul, apăsați  butonul (Power) (Activat/Dezactivat) de pe panoul frontal al televizorului sau apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
- 4 Pentru a porni televizorul, apăsați  butonul (Power) (Activat/Dezactivat) de pe panoul frontal al televizorului sau apăsați butonul **POWER** sau butoanele numerice de pe telecomandă.

Vizualizarea meniurilor

- 1 Apăsăți butonul **MENU**.
Pe ecran se afișează meniul principal.
În partea stângă a acestuia există cinci pictograme: **Imagine**, **Sunet**, **Canal**, **Configurare** și **Intrare**.
- 2 Apăsăți butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta una dintre pictograme.
Apăsăți butonul **ENTER** pentru a accesa submeniul pictogramei.
- 3 Apăsăți butonul ▲ sau ▼ pentru a derula elementele din meniu.
Apăsăți butonul **ENTER** pentru a accesa elementele din meniu.
- 4 Apăsăți butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a schimba elementele selectate.
Apăsăți butonul **RETURN** pentru a reveni în meniul anterior.
- 5 Apăsăți butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

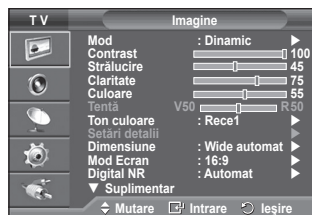

Caracteristica Plug & Play




Când televizorul este pornit pentru prima dată, se vor inițializa automat și consecutiv anumite setări de bază.
Sunt disponibile următoarele setări.

- ☛ Dacă accidental selectați greșit țara pentru televizorul dvs., caracterele de pe ecran se pot afișa incorect.
 - ☛ Toate funcțiile corelate cu televiziunea digitală (DVB) vor funcționa numai în țările sau regiunile în care se transmit semnale terestre digitale DVB-T (MPEG2). Contactați distribuitorul local pentru a vă confirma dacă puteți recepționa semnale DVB-T. Deși acest televizor respectă specificațiile DVB-T, nu se garantează păstrarea compatibilității cu transmisiunile terestre digitale DVB-T în viitor. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în unele țări.
- 1 Dacă televizorul este în modul Standby, apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă. Se afișează mesajul **Pornire Plug & Play**. Apăsăți butonul **ENTER**.
 - 2 Meniul **Limbă** va fi afișat automat după câteva secunde.
 - 3 Selectați limba corespunzătoare apăsând butonul ▲ sau ▼.
Apăsăți butonul **ENTER**. Se afișează mesajul **Selectați modul Acasă la instalarea acestui televizor acasă**.
 - 4 Apăsăți butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta opțiunea **Magazin** sau **Acasă**, apoi apăsați butonul **ENTER**. Este afișat mesajul pentru verificarea stării de conectare a antenei.
 - Selecția prestabilă este **Acasă**.
 - Vă recomandăm să setați televizorul la modul Acasă pentru a beneficia de o calitate optimă a imaginii la domiciliu.
 - Modul Magazin este destinat utilizării exclusiv în medii comerciale.
 - Dacă televizorul este setat accidental la modul Magazin și doriți să reveniți la modul Dinamic (Acasă), apăsați butonul Volume și mențineți apăsat timp de cinci secunde butonul **MENU** de pe panoul televizorului.
 - 5 Asigurați-vă că antena este conectată la televizor.
Apăsăți butonul **ENTER**. Se afișează meniul **Țară**.
 - 6 Selectați țara sau zona prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
Apăsăți butonul **ENTER**. Va fi afișat meniul pentru selectarea canalelor.



Continuare...

- 7 Pentru a începe memorarea canalelor, apăsați butonul **ENTER**. Căutarea se va opri automat. Televizorul va începe să memoreze toate canalele disponibile.
Apăsați butonul **ENTER** pentru a seta ceasul.
- 8 Apăsați butonul ◀▶ sau **ENTER** pentru a selecta **Month (Lună)**, **Day (Dată)**, **Year (Anul)**, **Hour (Oră)** sau **Minut (Min)**.
Setați-le prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
➤ Puteți seta direct opțiunile **Month (Lună)**, **Day (Dată)**, **Year (Anul)**, **Hour (Oră)** sau **Minut (Min)** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
- 9 Apăsați butonul **ENTER** pentru a confirma opțiunea aleasă.
Se afișează mesajul **Enjoy your viewing (Vizionare plăcută)**.
Când ați terminat, apăsați butonul **ENTER**.
➤ Chiar dacă nu apăsați butonul **ENTER**, mesajul va dispărea automat după câteva secunde.
- Caracteristica **Plug & Play** este disponibilă numai în modul **TV**.

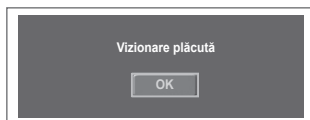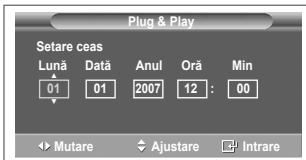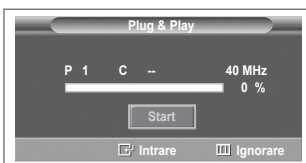

Dacă doriți să resetați această caracteristică...

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER** pentru a selecta **Plug & Play**.
Se afișează mesajul **Pornire Plug & Play**.



Vizionarea semnalului dintr-o sursă externă

Aveți posibilitatea de a schimba sursa semnalului afișat, selectând unul dintre echipamentele conectate (VCR, DVD, set-top box) sau semnalul TV (prin cablu sau antenă).


- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Intrare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER** pentru a selecta **Listă surse**.
- 4 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta sursa semnalului, apoi apăsați butonul **ENTER**.

Surse de semnal disponibile: **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **Component**, **PC**, **HDMI**



➤ Puteți selecta aceste opțiuni și prin simpla apăsare a butonului **SOURCE** de pe telecomandă.

➤ Pentru a viziona din nou programe TV, apăsați butonul **TV** și selectați numărul de canal dorit.

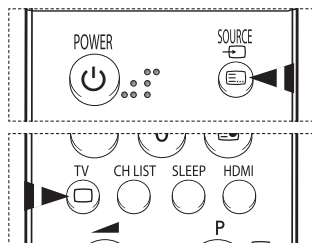

Editarea numelor de echipamente

Puteți asocia nume surselor externe.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Intrare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Editare nume**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta sursa externă pe care doriți să o editați, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 5 Selectați echipamentul dorit apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
Nume de echipamente disponibile: **VCR, DVD, D-VHS, STB cablu, HD STB, STB satelit, Receiver AV, Receiver DVD, Joc, Cameră video, DVD Combo, DHR (DVD HDD Recorder), PC**.
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.




Memorarea automată a canalelor

Puteți scana intervalele de frecvențe disponibile (intervalele disponibile depind de țara în care vă aflați).

Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele curente sau dorite de dvs. Totuși, puteți sorta manual numerele și puteți exclude canalele pe care nu doriți să le vizionați.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER**. Vor fi listate țările disponibile.
- 4 Selectați țara apăsând butonul **▲** sau **▼** și apoi butonul **ENTER**.
- 5 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Memorare automată**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 6 Apăsați din nou butonul **ENTER** pentru a începe căutarea. Căutarea se va încheia automat.
➤ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **MENU** sau **ENTER**.

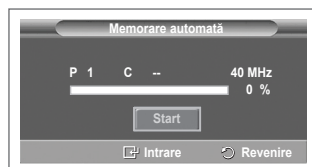

Memorarea manuală a canalelor

Aveți posibilitatea de a stoca numeroase canale TV, inclusiv pe cele recepționate prin rețeaua de televiziune prin cablu.


La memorarea manuală a canalelor, puteți alege:

- ◆ Să memorați sau nu fiecare canal găsit.
 - ◆ Numărul programului pentru fiecare canal memorat pe care doriți să îl identificați.
- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
 - 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Memorare manuală**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.
 - 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

- ◆ **Program** (Numărul de program care este asociat unui canal)
 - Apăsați butonul **▲** sau **▼** până când găsiți numărul dorit.
 - De asemenea, puteți introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).
- ◆ **Sistem color: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta standardul color dorit.
- ◆ **Sistem sunet: BG/DK/I/L**
 - Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta standardul de sunet dorit.
- ◆ **Canal** (Când cunoașteți numărul canalului pe care doriți să îl memorați)
 - Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **C** (Canal antenă) sau **S** (Canal cablu).
 - Apăsați butonul **►**, apoi apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta numărul dorit.
 - De asemenea, puteți introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).
 - Dacă sunetul este distorsionat sau nu se aude, reselectați standardul de sunet corect.
- ◆ **Căutare** (Când nu cunoașteți numerele canalelor)
 - Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a începe căutarea.
 - Tunerul scanează intervalul de frecvențe până la recepționarea primului canal sau a canalului selectat de dvs. pe ecran.
- ◆ **Memorare** (Când memorați canalul și numărul de program asociat)
 - Setati opțiunea **OK** apăsând butonul **ENTER**.

Modul Canal

- ◆ **P** (modul Program): La finalizarea reglării, stațiilor de emisie din zona dvs. le sunt atribuite numere de poziții de la P00 la P99. Puteți selecta un canal prin introducerea numărului poziției.
- ◆ **C** (modul Canal antenă): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărei stații de emisie în prezentul mod.
- ◆ **S** (Modul Canal cablu): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărui canal de cablu.

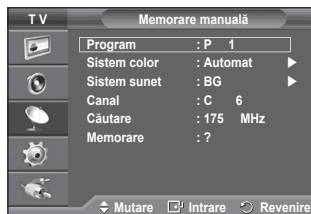

Adăugarea/Blocarea canalelor

Utilizând managerul de canal, puteți bloca sau adăuga canale cu ușurință.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Manager canal** (**Channel Manager**), apoi apăsați butonul **ENTER**.

◆ Adăugarea canalelor




Utilizând lista de canale, puteți să adăugați canale.

- 4 Selectați **Listă de canale** apăsând butonul **ENTER**.
- 5 Deplasați-vă la câmpul (⊞) apăsând butoanele ▲/▼/◀/▶, selectați un canal de adăugat și apăsați butonul **ENTER** pentru a adăuga canalul respectiv.
 - Dacă apăsați din nou butonul **ENTER**, simbolul (✓) din dreptul canalului va dispărea, iar canalul nu va fi adăugat.

◆ Blocarea canalelor

Această funcție vă permite blocarea accesului utilizatorilor neautorizați (copii) la anumite programe, suprimând semnalul video sau audio.

- 6 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Blocare - acces copii**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 7 Selectați **Activat** apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 8 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Listă de canale**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 9 Deplasați-vă la câmpul (⊞) apăsând butoanele ▲/▼/◀/▶, selectați un canal de blocat și apăsați butonul **ENTER**.
 - Dacă apăsați din nou butonul **ENTER**, simbolul (✓) din dreptul canalului va dispărea, iar blocarea canalului va fi anulată.
 - La activarea opțiunii **Blocare - acces copii** (Child Lock), va fi afișat un ecran albastru.
 - 10 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
- Puteți selecta aceste opțiuni și prin simpla apăsare a butonului **CH LIST** de pe telecomandă.

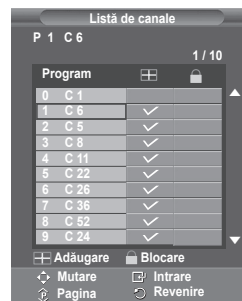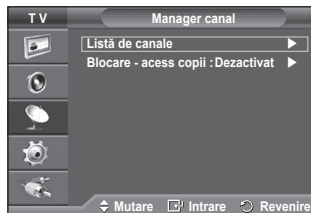


Sortarea canalelor memorate

Această opțiune vă permite să schimbați numerele de program ale canalelor memorate.

Această operație poate fi necesară după utilizarea funcției de memorare automată.


- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Sortare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Selectați canalul pe care doriți să îl mutați apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 5 Selectați numărul de program la care va fi mutat canalul apăsând butonul **▲** sau **▼**. Apăsați butonul **ENTER**. Canalul este mutat la noua sa poziție și toate celelalte canale sunt decalate corespunzător.
- 6 Repetați pașii 4 - 5 până când mutați toate canalele la numerele de program dorite.
- 7 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

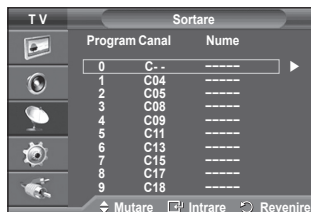

Alocarea denumirilor pentru canale

Numele canalelor vor fi atribuite automat pentru posturile care emit informații despre canal. Aceste nume pot fi modificate prin atribuirea unor nume noi.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Nume**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta canalul care va fi asociat cu un nume nou, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 5 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta o literă, un număr sau un simbol (Se generează secvența: A-Z, 0-9, +, -, *, /, gol). Treceți la litera anterioară sau următoare apăsând butonul **◀** sau **▶**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 6 Repetați pașii 4 - 5 pentru fiecare canal care va fi asociat cu un nume nou.
- 7 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

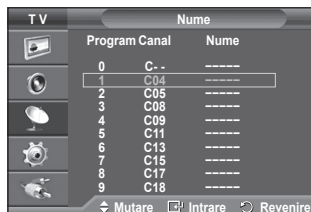


Acord selectiv al recepției canalului

Dacă recepția este clară, nu trebuie să acordați selectiv canalul, deoarece acest lucru se face automat pe parcursul operației de căutare și memorare.

Dacă semnalul este slab sau distorsionat, trebuie să acordați selectiv canalul în modul manual.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Acord fin**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Pentru a obține o imagine puternică și clară și o calitate bună a sunetului, apăsați butonul **◀** sau **▶** până când realizați setarea dorită. Apăsați butonul **ENTER**.
 - Pentru a reseta acordul fin la 0, selectați opțiunea **Resetare** apăsând butonul **▲** sau **▼**. Apăsați butonul **ENTER**.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
 - Opțiunea de memorare a acordului fin va schimba culoarea afișării OSD pentru canal din alb în roșu și va adăuga semnul „*”.

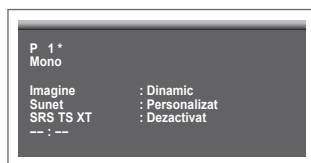

Modificarea standardului de imagine



Puteți selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta opțiunea **Image**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER** pentru a selecta **Mod**.
- 4 Selectați modul dorit apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.


Modurile disponibile: **Dinamic**, **Standard**, **Film**

➤ Valorile setărilor pot varia în funcție de sursa de intrare. (de ex. TV, Component, PC sau HDMI)

- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

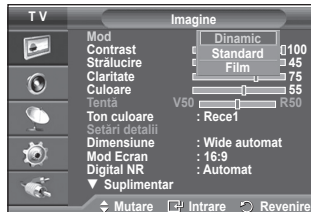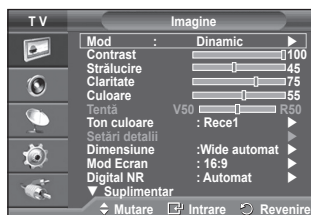

- Puteți selecta aceste opțiuni și prin simpla apăsare a butonului **P.MODE** de pe telecomandă.
- ♦ Selectați modul **Dinamic** pentru a urmări programele TV în timpul zilei sau atunci când este lumină puternică în cameră.
- ♦ Selectați modul **Standard** pentru vizionare generală.
- ♦ Selectați modul **Film** atunci când vizionați un film.



Personalizarea setărilor de imagine

Televizorul dvs. are diferite opțiuni de setare care vă permit controlul calității imaginii.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER** pentru a selecta **Mod**.
- 4 Selectați modul dorit apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
Modurile disponibile: **Dinamic**, **Standard**, **Film**.
- 5 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 6 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.
- 7 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

- ◆ **Contrast – Strălucire – Claritate – Culoare – Tentă**
➤ În modul TV al sistemului PAL, nu puteți utiliza funcția Tint (Tentă).

Contrast – Strălucire – Ton culoare: Mod PC
Apăsați butonul **◀** sau **▶** până când obțineți setarea optimă.

- ◆ **Ton culoare: Rece2/Rece1/Normal/Cald1/Cald2**
➤ Când modul pentru imagine este setat la **Dinamic** sau **Standard**, opțiunile **Cald1** și **Cald2** nu pot fi selectate.
- ◆ **Resetare: Anulare/OK**

Selectați **OK**. Puteți reveni la setările de imagine prestabilite din fabrică.
➤ Funcția de resetare este setată pentru fiecare mod de imagine și ton de culoare.



Configurarea setărilor detaliate pentru imagine

Puteți configura setări detaliate pentru imagine.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Setări detaliate**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
Opțiunile disponibile: **Ajustare negru**, **Contrast dinamic**, **Gamma**, **Balans de alb**, **Control culori**, **Îmbunătățire muchii**, **Spațiu de culoare**.
- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

➤ Opțiunea **Detailed Settings** (Setări detaliate) este disponibilă în modul **Standard** sau **Movie** (Film).
Dacă **DNLe** este setat la valoarea **Off** (Oprit), nu puteți selecta setările detaliate dacă modul de imagine este **Standard**.

◆ **Ajustare negru: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare**

Puteți selecta nivelul de negru direct pe ecran pentru a ajusta profunzimea ecranului.

◆ **Contrast dinamic: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare**

Puteți ajusta contrastul ecranului astfel încât acesta să fie optim.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Puteți ajusta strălucirea medie a imaginilor.

Apăsați butonul **◀** sau **▶** până când obțineți setarea optimă.

◆ **Balans de alb: R-Offset/G-Offset/B-Offset/Nivel roșu/Nivel albastru/Resetare**

Puteți ajusta temperatura culorii pentru a obține culori mai naturale ale imaginii.

R-Offset/G-Offset/B-Offset/Nivel roșu/Nivel verde/Nivel albastru: Modificând valoarea pentru reglare va fi reîmprospătat ecranul reglat.

Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**. Apăsați butonul **◀** sau **▶** până când obțineți setarea optimă.

Resetare: Culoarele reglate anterior vor fi resetate la valorile prestabilite din fabrică.

◆ **Control culori: Roz/Verde/Albastru/Alb/Resetare**

Această setare poate fi reglată conform preferințelor personale.

Roz/Verde/Albastru/Alb: Modificând valoarea pentru reglare va fi reîmprospătat ecranul reglat.

Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**. Apăsați butonul **◀** sau **▶** până când obțineți setarea optimă.

Resetare: Culoarele reglate anterior vor fi resetate la valorile prestabilite din fabrică.

◆ **Îmbunătățire muchii: Dezactivat/Activat**

Puteți accentua muchiile obiectelor.

◆ **Spațiu de culoare: Automat/Spațial**

Puteți seta spațiul de reproducere a culorilor pentru semnalul de intrare la Automat sau Spațial.



Selectarea dimensiunii imaginii

Puteți selecta dimensiunea imaginii care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.



- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Dimensiune**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

Opțiunile disponibile: **Wide automat, 16:9, Zoom larg, Zoom, 4:3, Numai scanare**

- ◆ **Wide automat:** Imaginea este expandată și mărită de la raportul 4:3 la 16:9.
- ◆ **16:9:** Setează imaginea la modul panoramic 16:9.
- ◆ **Zoom larg:** Mărește dimensiunea imaginii la mai mult de 4:3. Mutați ecranul în sus/jos utilizând butonul **▲** sau **▼** după selectarea **▲**, apăsând butonul **►** sau **ENTER**.
- ◆ **Zoom:** Mărește dimensiunea imaginii vertical pe ecran.
- ◆ **4:3:** Setează imaginea la modul normal 4:3.
- ◆ **Numai scanare:** Afișează scenele de intrare așa cum sunt, fără decupare când sunt primite semnale HDMI 720p, 1080i.

➤ Cu dimensiunea imaginii Numai scanare HDMI, în funcție de dispozitivele AV, ecranul poate fi împărțit sau se poate afișa o anumită culoare pe ecran.

- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
 - Puteți schimba dimensiunea imaginii și prin simpla apăsare a butonului **P.SIZE** de pe telecomandă.
 - În funcție de sursa de intrare, opțiunile pentru dimensiunea imaginii pot varia.
 - Elementele disponibile pot varia în funcție de modul selectat.

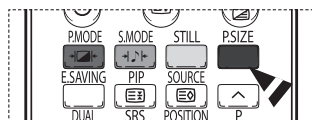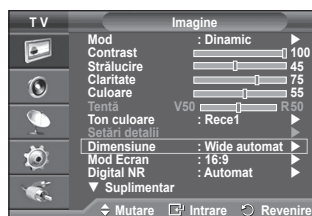

Poziționarea și dimensionarea ecranului utilizând opțiunea Zoom

- ◆ Redimensionarea ecranului utilizând opțiunea **Zoom** permite poziționarea și dimensionarea ecranului în sus sau în jos cu ajutorul butonului **▲** sau **▼**, precum și al opțiunii pentru dimensiunea imaginii.
- ◆ Mutați ecranul în sus/jos utilizând butonul **▲** sau **▼** după selectarea **▲**, apăsând butonul **◀** sau **▶**.
- ◆ Redimensionați ecranul vertical utilizând butonul **▲** sau **▼** după selectarea **▲**, apăsând butonul **◀** sau **▶**.

Selectarea opțiunii Mod Ecran

Când setați dimensiunea imaginii la **Wide automat** pentru formatul panoramic 16:9, puteți stabili dimensiunea imaginii pentru 4:3 WSS (Wide Screen Service). Fiecare țară europeană impune dimensiuni de imagine diferite, prin urmare această funcție trebuie selectată manual de către utilizator.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Mod Ecran**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

Opțiunile disponibile: **16:9, Zoom larg, Zoom, 4:3**

- ◆ **16:9:** Setează imaginea la modul panoramic 16:9.
- ◆ **Zoom larg:** Mărește dimensiunea imaginii la mai mult de 4:3.
- ◆ **Zoom:** Mărește dimensiunea imaginii vertical pe ecran.
- ◆ **4:3:** Setează imaginea la modul normal 4:3.

- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.



Digital NR/Culori active/DNle

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta opțiunea **Imagin**.
- 3 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

Opțiunile disponibile: **Digital NR, Culori active, DNle**

- 4 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.

- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

◆ **Digital NR: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare/Automat**

Dacă semnalul recepționat de televizorul dvs. este slab, puteți activa această opțiune pentru a reduce distorsiunile sau imaginile fantomă apărute pe ecran.

◆ **Culori active: Dezactivat/Activat**

Dacă activați această opțiune, culorile cerului și ale ierburilor vor fi mai puternice și mai clare și veți obține o imagine mai vie.

- Această funcție nu este disponibilă în modul PC.
- Această funcție nu este disponibilă în modul Film și Standard.


◆ **DNle: Dezactivat/Demo/Activat**

Acest televizor dispune de funcția DNle, pentru o calitate îmbunătățită a imaginii. Dacă setați opțiunea DNle la Activat, puteți vizualiza ecranul cu caracteristica DNle activată. Dacă setați opțiunea DNle la Demo, puteți vedea pe ecran, în scop demonstrativ, imagini cu funcția DNle aplicată și imagini normale. Utilizând această funcție, veți putea observa o creștere semnificativă a calității imaginii.

➤ **DNle™ (Digital Natural Image engine) [DNle]**

Această funcție vă oferă o imagine mult mai detaliată cu reducerea zgomotului 3D, creșterea nivelului de detaliu, intensificarea contrastului și a albului. Noul algoritm de compensare a imaginii vă asigură o imagine mai luminoasă, mai clară și mai detaliată. Tehnologia DNle™ va regla orice semnal pentru ochii dvs.


- Această funcție nu este disponibilă în modul PC.
- Această funcție nu este disponibilă în modul Movie (Film).

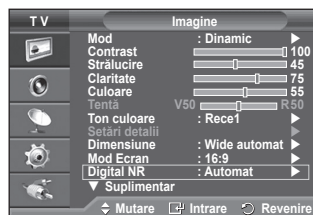

Stop cadru cu imaginea curentă

Puteți fixa imaginea atunci când vizionați un program TV prin simpla apăsare a butonului „STILL”. Pentru a reveni la modul de vizionare normal, apăsați din nou acest buton.

- Această funcție se va anula automat după un interval de cinci minute.



Caracteristicile pentru sunet

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Sunet**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

- 3 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

Opțiunile disponibile: **Mod**, **Egalizator**, **SRS TS XT**, **Volum automat**, **Fără sonor**, **Comută sun.**, **Resetare**.

- 4 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.

- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

◆ **Mod: Standard/Muzică/Film/Discurs/Personalizat**

Puteți selecta tipul de sunet care va fi utilizat când vizionați o anumită emisiune.

- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **S.MODE** de pe telecomandă.

◆ **Egalizator: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

Televizorul dvs. are diferite setări care vă permit să controlați calitatea sunetului.

- Dacă faceți orice modificări la aceste setări, modul pentru sunet este comutat automat la **Personalizat**.

◆ **SRS TS XT: Dezactivat/Activat**

TruSurround XT este o tehnologie SRS patentată care rezolvă problema redării conținutului multicanal 5,1 prin două boxe. TruSurround vă oferă o experiență audio surround, virtuală, de neuitat, prin orice sistem de redare cu două boxe, inclusiv boxele interne ale televizorului. Este o tehnologie complet compatibilă cu toate formatele multicanal.

- TruSurround XT, SRS și simbolul (●) sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. Tehnologia TruSurround XT este inclusă sub licență de la SRS Labs, Inc.
- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **SRS** de pe telecomandă.



◆ **Volum automat: Dezactivat/Activat**

Fiecare post de televiziune are propriile caracteristici de semnal, astfel că nu este ușor să reglați volumul la fiecare schimbare de canal. Această opțiune vă permite reglarea automată a volumului canalelor, scăzând volumul atunci când semnalul este prea puternic sau crescându-l atunci când semnalul este prea slab.

◆ **Fără sonor: Dezactivat/Activat**

Dacă doriți să auziți sunetul prin boxe separate, anulați amplificatorul intern.

- Butoanele **▲**, **▼** și **MUTE** nu funcționează dacă opțiunea **Fără sonor** este setată la **Activat**.


◆ **Comută sunet: Principal (Main)/Secundar**

Cât timp este activată funcția PIP, puteți asculta sunetul sub-imaginii (PIP).


- **Principal:** Se utilizează pentru a asculta sunetul asociat imaginii principale.
- **Secundar:** Se utilizează pentru a asculta sunetul asociat sub-imaginii.

◆ **Resetare**

Dacă funcția **Mod Joc** este activată, funcția **Resetare sunet** este de asemenea activată. Selectarea funcției **Resetare** după setarea egalizatorului determină resetarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.




< Dacă este activat **Mod Joc** >



Selectarea modului Sunet (în funcție de model)

Butonul DUAL I-II afișează/controlează procesarea și ieșirea semnalului audio. Când televizorul este pornit, modul este presetat automat fie la „DUAL-I”, fie la „Stereo”, în funcție de transmisia curentă.



	Tipul transmisiei	Indicare pe ecran		
NICAM Stereo	Transmisie obișnuită (Standard audio)	Mono (Utilizare normală)		
	Regular + NICAM Mono	NICAM	↔	Mono (Normal)
	NICAM Stereo	NICAM stereo	↔	Mono (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM dual-1	→ NICAM dual-2	→ Mono (Normal)
A2 Stereo	Transmisie obișnuită (Standard audio)	Mono (Utilizare normală)		
	Bilingv sau DUAL-I/II	Dual I	↔	Dual II
	Stereo	Stereo	↔	Mono (Mono forțat)

- ♦ În cazul în care condițiile de recepție se deteriorează, ascultarea va fi mai ușoară dacă modul este setat la **Mono**.
- ♦ Dacă semnalul stereo este slab și apare comutarea automată, comutați la **Mono**.

Opțiunile pentru timp

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Ceas**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

Opțiunile disponibile: **Setare ceas**, **Temporizator Sleep**, **Temporizator 1**, **Temporizator 2**, **Temporizator 3**

- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.

- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

◆ Setare ceas

Puteți seta ceasul televizorului, astfel încât, la apăsarea butonului **INFO** de pe telecomandă, să se afișeze ora curentă. De asemenea, trebuie să setați ora și dacă doriți să folosiți temporizatoarele de pornire sau oprire automată.

- Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a selecta **Lună, Dată, Anul, Oră** sau **Minute**. Setati aceste valori apăsând butonul **▲** sau **▼**.
- Puteți seta direct opțiunea **Lună, Dată, Anul, Oră** sau **Minute** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
- În cazul unei căderi de tensiune sau a deconectării de la alimentare a aparatului, setările pentru ceas vor fi pierdute.

◆ Temporizator Sleep

Puteți seta o perioadă între 30 și 180 de minute, după care televizorul va trece automat în modul Standby.

- Selectați intervalul de timp presetat (**Dezactivat**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** sau **180**) pentru durata de funcționare, apăsând butonul **▲** sau **▼**.
- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **SLEEP** de pe telecomandă. Dacă temporizatorul de oprire nu este încă setat, se va afișa Off (Dezactivat). Dacă temporizatorul este deja setat, se va afișa durata rămasă până la trecerea televizorului în modul Standby.

◆ Temporizator 1/Temporizator 2/Temporizator 3

Puteți seta temporizatoarele de pornire și oprire astfel încât televizorul să pornească sau să se oprească la orele selectate.

☛ În prealabil, trebuie să setați ceasul.

- Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a selecta elementul dorit de mai jos.

Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a ajusta setarea satisfăcută.

Pornire la ora setată: Selectați ora, minutele și **Nu/Da**. (Pentru a activa temporizatorul cu setarea satisfăcută, setați opțiunea la **Da**.)

Oprire la ora setată: Selectați ora, minutele și **Nu/Da**. (Pentru a activa temporizatorul cu setarea satisfăcută, setați opțiunea la **Da**.)

Repetare: Selectați **O dată**, **În fiecare zi**, **L ~ V**, **L ~ S** sau **S ~ D**.




Volum: Selectați nivelul dorit pentru volum.

Program: Selectați canalul dorit.

- Puteți seta direct ora și minutele apăsând direct butoanele numerice de pe telecomandă.

☛ Oprise automată în absență

Când setați temporizatorul la „Activat”, televizorul se va închide în cele din urmă, dacă nu este acționată nicio comandă timp de 3 ore după ce televizorul a fost pornit de temporizator. Această funcție este disponibilă doar în cazul activării temporizatorului și previne supraîncălzirea rezultată din funcționarea continuă prea îndelungată.

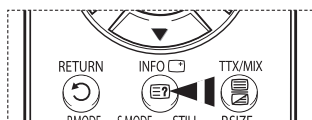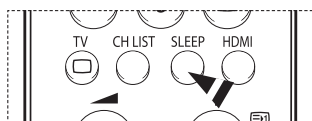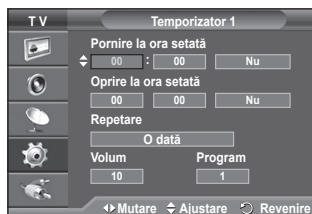

Limbă/Ecran albastru/Melodie/Efect de lumină/Economisire energie/Negru HDMI

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
Opțiunile disponibile: **Limbă, Ecran albastru, Melodie, Efect de lumină, Economisire energie, Negru HDMI**
- 4 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.



- ◆ **Limbă**
Meniul diferă în funcție de model. Când porniți televizorul pentru prima dată, trebuie să alegeți limba care va fi folosită pentru afișarea meniurilor și a indicațiilor.
- ◆ **Ecran albastru: Activat/Dezactivat**
Dacă nu se recepționează niciun semnal sau dacă semnalul este foarte slab, fundalul de imagini cu zgomot va fi automat înlocuit de un ecran albastru. Dacă doriți să vizionați un program cu semnal foarte slab, trebuie să setați opțiunea Ecran albastru la Dezactivat.
- ◆ **Melodie: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare**
Sunetul emis la pornirea/oprirea televizorului poate fi reglat.
- ◆ **Efect de lumină: Dezactivat/Stand by activat/În funcțiune pornit/Activat**
Puteți activa sau dezactiva LED-ul albastru din partea frontală a televizorului în funcție de situație. Utilizați-l pentru a economisi energia sau când LED-ul vă deranjează ochii.
 - **Dezactivat:** LED-ul albastru este întotdeauna dezactivat.
 - **Stand by activat:** LED-ul albastru se aprinde în modul Standby și se stinge când televizorul este pornit.
 - **În funcțiune pornit:** LED-ul albastru se aprinde când televizorul este pornit și se stinge când televizorul este oprit.
 - **Activat:** LED-ul albastru este aprins permanent.


➤ Setati opțiunea Efect de lumină la Dezactivat pentru a reduce consumul de energie.
- ◆ **Economisire energie: Dezactivat/Stand by activat/În funcțiune pornit/Activat**
Această caracteristică ajustează strălucirea ecranului în funcție de condițiile de iluminare ambientale.
 - **Dezactivat:** Dezactivează modul Economisire energie.
 - **Stand by activat:** Funcționează în modul standard indiferent de lumina ambientală.
 - **În funcțiune pornit:** Intră în modul de economisire medie indiferent de lumina ambientală.
 - **Activat:** Intră în modul de economisire maximă indiferent de lumina ambientală.
- ◆ **Negru HDMI: Normal/Scăzut**
Utilizând această funcție, puteți regla calitatea imaginii când intrarea HDMI detectează arderi ale ecranului (aspect de negru, contrast scăzut, culori șterse etc.) pentru un interval RGB limitat (16 - 235).

➤ Această funcție este activă numai când se recepționează semnal HDMI (RGB) la intrarea externă.

Utilizarea caracteristicii Mod Joc


La conectarea la o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă puteți bucura de o experiență mai realistă, cu ajutorul meniului pentru jocuri.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Mod Joc**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Selectați **Dezactivat** sau **Activat** apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
 - Pentru a deconecta consola de jocuri și a conecta alt dispozitiv extern, anulați modul Joc din meniul de configurare.
 - Dacă afișați meniul TV în modul Joc, ecranul va tremura ușor.
 - Caracteristica Mod Joc nu este disponibilă în modul TV.
 - **Dacă este activat Mod Joc:**
 - ◆ Modul Imagine este schimbat automat la Standard, iar utilizatorii nu pot schimba modul.
 - ◆ Modul Sunet din meniul Sunet este dezactivat. Reglați sunetul utilizând egalizatorul.
 - ◆ Funcția Resetare sunet este activată. Selectarea funcției Resetare după setarea egalizatorului determină resetarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.

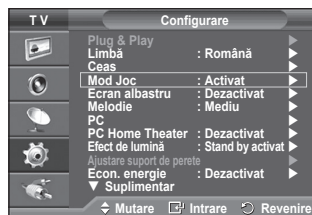

Ajustarea suportului de perete (Vândut separat)

După instalarea unui suport de perete, puteți ajusta cu ușurință poziția televizorului.

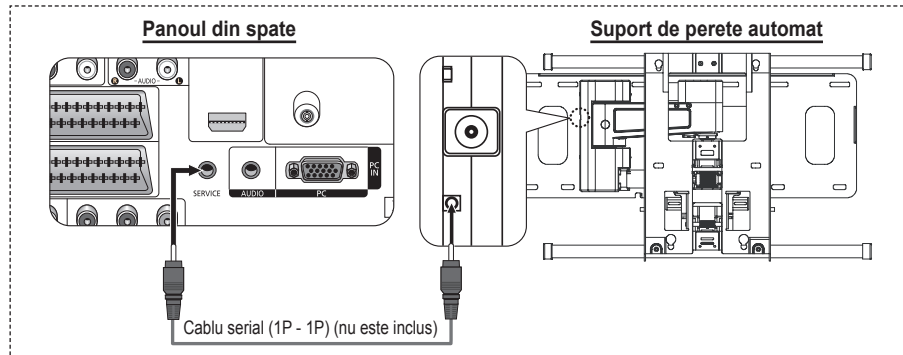

Intrarea în meniu

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul. Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 2 apăsați butoanele **▲** sau **▼** pentru a selecta "Ajustare suport de perete", apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 3 Ajustați-l la poziția dorită utilizând butonul **▲**, **▼**, **◀** sau **▶**. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.
- Dacă apăsați un buton cu săgeată când nu este afișat niciun meniu OSD pe ecranul televizorului, va apărea ecranul Ajustare.
 - Când întrerupeți alimentarea, televizorul dvs. se deplasează în poziția instalată inițial. Când reluați alimentarea, televizorul dvs. se deplasează în ultima poziție ajustată care a fost reținută.



Utilizarea butonului de control de la distanță

Buton	Funcții	
	Ajustarea unghiului suportului de perete	Înclinare în sus, Înclinare în jos, Deplasare la dreapta, Deplasare la stânga
	Resetare	Deplasează în poziția instalată inițial
	Reținerea poziției și deplasarea la poziția reținută	reține trei poziții cu butoanele roșu, verde și galben. Deplasează la poziția reținută utilizând aceste 3 butoane colorate.

- Pentru instalare, consultați Manualul de instalare furnizat.
- Pentru instalarea produsului și instalarea și mișcarea suportului de perete, consultați o companie specializată.
- Această metodă de instalare trebuie utilizată la montarea suportului pe un perete. La montarea pe alte elemente constructive, contactați cel mai apropiat dealer.

Vizualizarea Picture in Picture (PIP)



Puteți afișa o subimagine în cadrul imaginii principale. Astfel puteți viziona programe TV sau puteți monitoriza intrarea video de la orice echipament conectat.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **PIP**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER**.
Opțiunile disponibile: **PIP(Activat/ Dezactivat)**, **Sursă**, **Dimensiune**, **Poziție**, **Program**
- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

◆ PIP: Activat/Dezactivat

Tabel de setări PIP

Imaginea principală	Imaginea secundară
Component HDMI PC	Transmisiuni TV analogice Ext.1, Ext.2

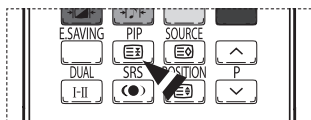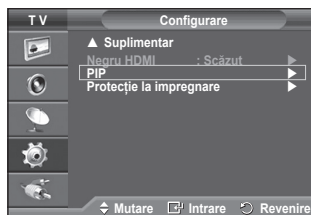

Puteți activa sau dezactiva funcția PIP.

➤ Puteți selecta aceste opțiuni și prin simpla apăsare a butonului **PIP** de pe telecomandă.

◆ Sursă: TV/Ext.1/Ext.2

Puteți selecta sursa imaginii secundare.

◆ Dimensiune: [Icon] / [Icon] / [Icon]

Puteți selecta dimensiunea imaginii secundare.

➤ Dacă imaginea principală este în modul **PC** și **Component**, opțiunea **Dimensiune** nu este disponibilă.

◆ Poziție: [Icon] / [Icon] / [Icon] / [Icon]

Puteți selecta poziția imaginii secundare.

◆ Program

Puteți selecta un canal pentru imaginea secundară numai dacă opțiunea **Sursă** este setată la **TV**.

Protecție la impregnare (Screen Burn Protectio)


Pentru a reduce riscul de ardere a ecranului, acest aparat este dotat cu o tehnologie de protecție împotriva arderii ecranului. Această tehnologie vă permite să setați mișcarea imaginii în sus/jos (Linie verticală) și în lateral (Punct orizontal). Setarea Ceas (Time) vă permite să programați intervalul de timp dintre mișcărilor imaginii, în minute.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
 - 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Protecție la impregnare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
Opțiunile disponibile: **Decalare pixeli**, **Alb integral**, **Model semnal**, **Lateral gri**
 - 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.
 - 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
- ◆ **Decalare pixeli:** Utilizând această funcție, puteți mișca pixelii de pe PDP la anumite intervale în minute, pe orizontală sau pe verticală, pentru a reduce riscul de remanență a imaginii pe ecran.
 - Setati opțiunea **Decalare pixeli** la **Activat** apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- Opțiunile disponibile: **Punct orizontal**, **Linie verticală**, **Ceas**
- Condiția optimă pentru decalarea pixelilor:

	PC	TV/Ext/Component /HDMI
Punct orizontal	1	2
Linie verticală	1	2
Ceas (în minute)	2 min	2 min

- Valoarea opțiunii Decalare pixeli poate să difere în funcție de dimensiunea monitorului (în inch) și modul selectat.

- ◆ **Alb integral:** Această funcție permite îndepărtarea imaginilor remanente de pe ecran prin schimbarea culorii pixelilor la alb. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afișați o imagine statică pe o perioadă îndelungată.
 - ◆ **Model semnal:** Această funcție permite eliminarea imaginilor remanente de pe ecran prin mișcarea tuturor pixelilor de pe PDP în funcție de un model. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afișați o imagine statică pe o perioadă îndelungată.
 - ◆ **Lateral gri:** Când vizionați programe TV cu raportul 4:3, ecranul este protejat împotriva deteriorării prin reglarea balansului de alb ambele laturi stânga - dreapta.
 - ◆ **Întunecat:** Când setați raportul la 4:3, laturile stânga - dreapta devin întunecate.
 - ◆ **Luminos:** Când setați raportul la 4:3, laturile stânga - dreapta devin mai luminoase.
- Pentru a elimina imagini remanente de pe ecran, utilizați funcția **Alb integral** sau **Model semnal**. Deși ambele funcții elimină imaginile remanente de pe ecran, funcția **Model semnal** este mai eficientă.
- Funcția de eliminare a imaginilor remanente trebuie executată pe o perioadă lungă de timp (aproximativ 1 oră) pentru ca eliminarea să fie eficientă. Dacă după execuția funcției imaginile remanente nu dispar, repetați operația.
- Pentru a anula această caracteristică, apăsați orice buton de pe telecomandă.

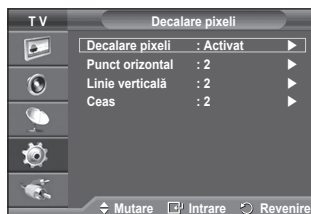

Configurarea software-ului pentru PC (Sistem de operare Windows XP)

Mai jos sunt afișate setările unui ecran Windows pentru un calculator tipic. Dar ecranele efective de pe calculator vor fi probabil diferite, în funcție de versiunea de Windows și placa video. Chiar dacă ecranele efective apar diferit, în aproape toate cazurile se vor aplica aceleași informații de bază pentru configurare. (În caz contrar, contactați producătorul calculatorului sau distribuitorul Samsung.)

- 1 Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe spațiul de lucru Windows, apoi faceți clic pe **Proprietăți**.
Se afișează fereastra **Proprietăți afișare**.
- 2 Faceți clic pe fila **Setări**, apoi setați opțiunea Mod de afișare în funcție de informațiile din tabelul pentru modurile de afișare. Nu trebuie să modificați setările pentru Culori.
- 3 Faceți clic pe **Avansat**. Se va afișa o nouă casetă de dialog pentru setări.
- 4 Faceți clic pe fila **Monitor**, apoi setați **Rată reimprospătare ecran** în funcție de informațiile din tabelul pentru modurile de afișare. Dacă este permis, setați pe rând opțiunile Frecvență verticală și Frecvență orizontală, în loc să setați opțiunea **Rată reimprospătare ecran**.
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra, apoi faceți clic pe butonul **OK** pentru a afișa fereastra **Proprietăți afișare**. Este posibil să se declanșeze repornirea automată a calculatorului.



Modul Intrare (PC)

Atât poziția, cât și dimensiunea ecranului vor varia în funcție de tipul de monitor pentru PC și de rezoluția acestuia.

În tabelul de mai jos sunt afișate toate modurile de afișare acceptate:

Semnal video	Rezoluție (Punct X Linie)	Frecvență verticală (Hz)	Frecvență orizontală (kHz)	Polaritate verticală	Polaritate orizontală	PS-42C62H	PS-50C62H
Compatibil IBM PC/AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: Negativ / P: Pozitiv)

- ◆ Modul intercalat nu este acceptat.
- ◆ Televizorul ar putea funcționa anormal dacă este selectat un format video non-standard.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p sau 1080i nu este disponibilă în modul PC.
- ◆ Pentru PS-42C62H, calitatea textului de pe PC este optimă în modul **XGA** (1024 x 768 la 60Hz).
- ◆ Pentru PS-50C62H, calitatea textului pe calculator este optimă în modul **WXGA** (1360 x 768 la 60Hz).
(Cei trei pixeli din dreapta și stânga devin gri la setarea pentru rezoluție de 1360 x 768 la 60Hz. Aceasta nu este o problemă mecanică, ci rezultatul diferenței de pixeli dintre rezoluția standard și panoul PDP.

Configurarea PC-ului

➤ Presetați la modul **PC** apăsând butonul **SOURCE**.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta modul **PC**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

Opțiunile disponibile: **Blocare imagine, Poziție, Ajustare automată, Resetare imagine**

- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER**.

- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

◆ **Blocare imagine: Ajustare/Fină**

Scopul ajustării calității imaginii este de a elimina sau a reduce zgomotul de imagine.

Dacă zgomotul nu poate fi eliminat doar cu funcția de acord fin, atunci ajustați frecvența cât mai bine posibil și realizați din nou acordul fin.

După reducerea zgomotului, reajustați imaginea astfel încât să fie aliniată în centrul ecranului.

- 1 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta valoarea **Ajustare** sau **Fină**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
- 2 Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a ajusta calitatea ecranului; este posibil să apară dungi verticale sau imaginea să fie difuză. Apăsați butonul **ENTER**.

◆ **Poziție**

Reglați poziționarea ecranului PC dacă nu se încadrează în ecranul televizorului.

- 1 Ajustați poziția apăsând butonul **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Apăsați butonul **ENTER**.

◆ **Ajustare automată (Auto Adjustment)**

Opțiunea de ajustare automată permite auto-reglarea ecranului PC al televizorului la semnalul video de intrare de la PC.

Valorile Fină, Ajustare și Poziție sunt ajustate automat.

◆ **Resetare imagine**

Puteți înlocui toate setările imaginii cu valorile prestabilite din fabrică.



Ajustare automată în curs
Va rugăm așteptați

Resetare imagine finalizată

OK

Setarea modului PC Home Theater

Puteți vizualiza imagini de calitate superioară configurând setările ecranului în modul PC.

Dacă setați funcția PC Home Theater la valoarea Activat, puteți configura setările detaliate (când modul Imagine este setat la Standard sau Film) la fel ca în modul PC.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
 - 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta modul **PC Home Theater**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 4 Selectați **Dezactivat** sau **Activat** apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
- Această funcție este disponibilă numai în modul PC.





Caracteristica Teletext (în funcție de model)

Majoritatea canalelor de televiziune furnizează anumite informații în format scris, prin intermediul teletextului. Pagina de index a teletextului vă oferă informații referitoare la modul de utilizare a acestui serviciu. În plus, aveți la dispoziție mai multe opțiuni prin intermediul butoanelor telecomenzii.

☛ Pentru ca teletextul să fie afișat corect, recepția canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este posibil ca anumite informații sau pagini să nu fie afișate.

- 1 **TV**
Permite ieșirea din teletext (în funcție de model)
- 2 **[i] (index)**
Se utilizează pentru a afișa pagina de index (cuprinsul), în orice moment al consultării teletextului.
- 3 **[?] (dezvăluire)**
Se utilizează pentru afișarea textului ascuns (de exemplu răspunsuri la jocuri logice). Pentru a afișa ecranul normal, apăsați din nou acest buton.
- 4 **[E] (blocare)**
Se utilizează pentru menținerea pe ecran a paginii curente, în cazul în care aceasta este legată de alte pagini, care urmează să fie afișate automat. Pentru a debloca pagina, apăsați din nou butonul.
- 5 **[M] (mod)**
Apăsați pentru a selecta modul pentru teletext (LIST/FLOF). Dacă apăsați modul LIST, comută automată la modul Salvare listă (List Save).
În modul Salvare listă (List Save), puteți salva pagina de teletext ca listă, utilizând butonul [M] (memorare).
- 6 **[O] (subpagină)**
Se utilizează pentru afișarea subpaginilor disponibile.
- 7 **[>] (deplasare înainte cu o pagină)**
Se utilizează pentru afișarea paginii de teletext următoare.
- 8 **[<] (deplasare înapoi cu o pagină)**
Se utilizează pentru afișarea paginii de teletext anterioare.
- 9 **[X] (anulare)**
Se utilizează pentru afișarea transmisiunii la căutarea unei pagini.
- 10 **[T] (teletext activat/mix)**
Se utilizează pentru a activa teletextul canalelor care dispun de acest serviciu. Apăsați de două ori acest buton pentru a suprapune teletextul peste imaginea canalului respectiv.
- 11 **Butoanele colorate (roșu/verde/galben/albastru)**
În cazul în care postul vizionat dispune de serviciul FASTEXT, anumite subiecte din cadrul paginii vor fi colorate și vor putea fi accesate prin apăsarea butonului colorat corespunzător. Apăsați butonul colorat dorit. Pagina este afișată cu alte informații colorate care pot fi selectate în același mod.
Pentru a afișa pagina anterioară sau următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.
- 12 **[M] (memorare)**
Se utilizează pentru memorarea paginilor de teletext.
- 13 **[E] (dimensiune)**
Se utilizează pentru dublarea dimensiunii caracterelor și afișarea jumătății superioare a ecranului. Pentru afișarea jumătății inferioare a ecranului, apăsați din nou.
Pentru afișarea ecranului normal, apăsați încă o dată.

➤ Puteți selecta direct paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.

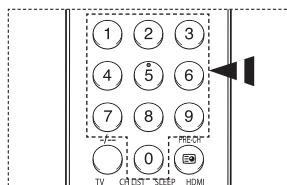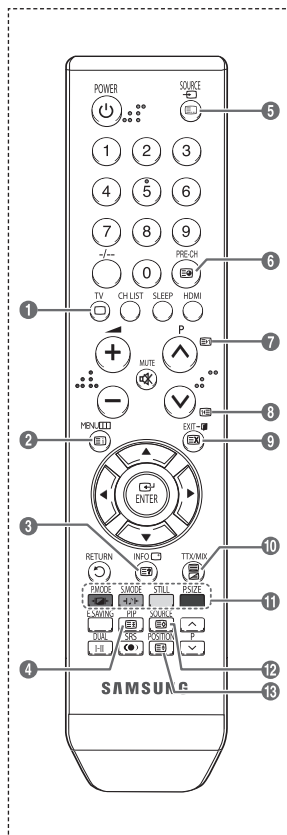

Continuare...



Paginile de teletext sunt organizate în șase categorii:

Partea	Cuprins
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului de emisie.
C	Numărul curent al paginii sau indicații de căutare.
D	Data și ora.
E	Text.
F	Informații privind starea. Informații FASTEXT.

➤ Informațiile de pe teletext sunt deseori împărțite în mai multe pagini afișate succesiv, care pot fi accesate prin:

- ◆ Introducerea numărului paginii
- ◆ Selectarea unui titlu dintr-o listă
- ◆ Selectarea unui titlu colorat (sistem FASTEXT)

➤ Apăsăți butonul **TV** pentru a părăsi afișarea teletextului.

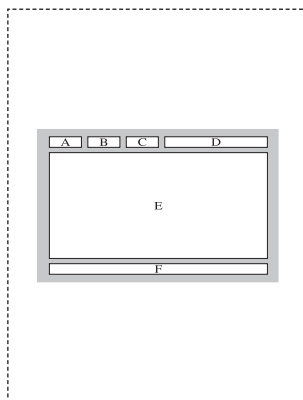


Specificații pentru kitul de montare pe perete (VESA)

Instalați suportul de perete pe un perete solid, perpendicular pe podea.

La atașarea pe alte corpuri de construcții, contactați cel mai apropiat distribuitor.

Dacă se instalează pe un plafon sau pe un perete înclinat, acesta ar putea cădea, producând vătămări corporale grave.

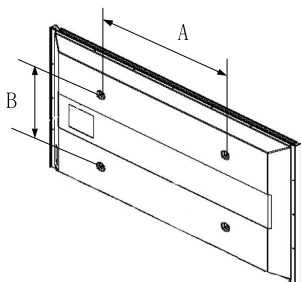

Familie de produse	inch	Spec. VESA (A * B)	Șurub standard	Cantitate
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Fără VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	600 * 400	M8	4
	70	800 * 400		6
	63	Fără VESA		
	80 ~	1400 * 800		4

- Vă furnizăm dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete conform indicațiilor din tabelul de mai sus.
- La achiziționarea kitului de montare pe perete, vă sunt furnizate un manual detaliat pentru instalare și toate componentele necesare pentru asamblare.
- Nu utilizați șuruburi mai lungi decât dimensiunea standard, deoarece acestea pot avaria interiorul televizorului.
- Pentru suporturile de perete care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA, lungimea șuruburilor poate fi diferită în funcție de specificațiile lor.
- Nu folosiți șuruburi care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA. Nu strângeți șuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate deteriora produsul sau poate determina căderea produsului, conducând la vătămări corporale. Samsung nu este răspunzător pentru aceste tipuri de accidente.
- Samsung nu este răspunzător pentru deteriorarea produsului sau vătămări corporale survenite în urma utilizării unui suport de perete nespecificat sau neconform cu standardul VESA sau în cazul în care consumatorul nu respectă instrucțiunile de instalare ale produsului.
- Modelele noastre de 57" și 63" nu respectă specificațiile VESA. În consecință, trebuie să folosiți kitul de montare pe perete special pentru acest model.
- La montarea televizorului, nu depăși unghiul de înclinare de 15 grade.




Nu instalați kitul de montaj pe perete cu televizorul pornit.

Acest lucru poate conduce la vătămări prin electrocutare.

Asamblarea stativului (în funcție de model)

Utilizând cele 4 șuruburi pentru fixarea stativului și a monitorului, atașați monitorul la stativ.
(Este posibil ca exteriorul televizorului să difere de cel din imagine.)

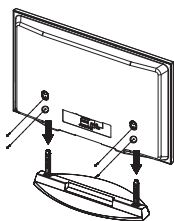


Avertisment

Fixați bine stativul de televizor înainte de a-l muta, deoarece stativul poate cădea, cauzând accidentări grave.

- Televizorul trebuie să fie transportat de cel puțin două persoane. Nu așezați niciodată televizorul pe podea deoarece se poate avaria ecranul. Așezați întotdeauna televizorul vertical.


Dacă instalați televizorul pe perete, închideți capacul (1) de pe partea de conectare a stativului, utilizând două șuruburi.

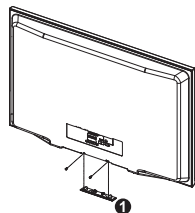

Depanare

Înainte de a contacta serviciul Samsung post-vânzare, efectuați următoarele verificări simple. Dacă nu puteți rezolva problema urmând instrucțiunile de mai jos, notați modelul și numărul de serie ale televizorului și contactați distribuitorul local.

Nu există sunet sau imagine

- ◆ Verificați dacă ați introdus corect cablul de conectare la rețea într-o priză de perete.
- ◆ Apăsăți butonul  (Power) (On/Off) de pe panoul frontal sau apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
- ◆ Verificați setările pentru contrast și strălucire.
- ◆ Verificați volumul.
- ◆ Verificați dacă funcția Fără sonor este setată la Activat.

Imagine normală, dar fără sunet

- ◆ Verificați volumul.
- ◆ Verificați dacă nu a fost apăsăat butonul **MUTE** de pe telecomandă.

Nu există imagine sau imaginea este alb-negru

- ◆ Ajustați setările de culoare.
- ◆ Verificați dacă sistemul de emisie selectat este corect.

Interferențe de sunet și imagine

- ◆ Încercați să identificați echipamentul care bruiază televizorul și mutați-l mai departe.
- ◆ Conectați televizorul la altă priză de alimentare.

Imagine neclară sau cu "purici", sunet distorsionat

- ◆ Verificați orientarea, locația și conexiunile antenei.
- Aceste interferențe apar de obicei când se utilizează o antenă de interior.

Nefuncționarea telecomenzii

- ◆ Înlocuiți bateriile telecomenzii.
- ◆ Curățați latura superioară a telecomenzii (fereastra de transmisie).
- ◆ Verificați dacă polii "+" și "-" ai bateriilor sunt orientați corect.
- ◆ Verificați dacă bateriile nu sunt consumate.

Ecranul este negru și indicatorul de alimentare luminează intermitent constant

- ◆ La calculator, verificați alimentarea și cablul de semnal.
- ◆ Televizorul utilizează sistemul de administrare a alimentării.
- ◆ Mișcați mouse-ul calculatorului sau apăsați orice tastă de pe tastatură.
- ◆ La echipament, verificați (STB, DVD etc.), alimentarea și cablul de semnal.
- ◆ Televizorul utilizează sistemul de administrare a alimentării.
- ◆ Apăsăți butonul Source de pe panou sau de pe telecomandă.
- ◆ Opiți televizorul și apoi porniți-l.

Imaginea apare deteriorată în colțurile ecranului.


- ◆ Dacă este selectat **Numai scanare** în vreun echipament extern, imaginea poate apărea deteriorată în colțurile ecranului. Acest simptom este provocat de echipamente externe, nu de televizor.

Specificații

Descrierile și caracteristicile din această broșură sunt numai în scop informativ și pot fi modificate fără notificări prealabile.

Nume model	PS-42C62H	PS-50C62H
Dimensiune ecran (Diagonală)	42 inch	50 inch
Rezoluție PC	1024 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sunet (leșire)	10 W + 10 W	
Dimensiune (LxAxÎ)		
Corp	1055x713x95 mm	1227x802x96 mm
Cu stativ	1055x757x340 mm	1227x845x341 mm
Greutate		
Corp	31 kg	41 kg
Cu stativ	36 kg	46 kg
Norme de mediu		
Temperatură de funcționare	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)	
Umiditate de funcționare	10% ~ 80%, fără condens	
Temperatură de depozitare	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)	
Umiditate de depozitare	5% ~ 95%, fără condens	

- ◆ Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
◆ Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
◆ Pentru alimentare și consumul energiei electrice, consultați eticheta atașată pe produs.

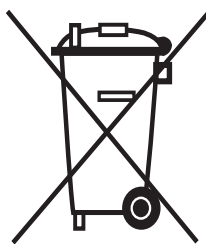

Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.